


# SCHALTPLAN – ECE

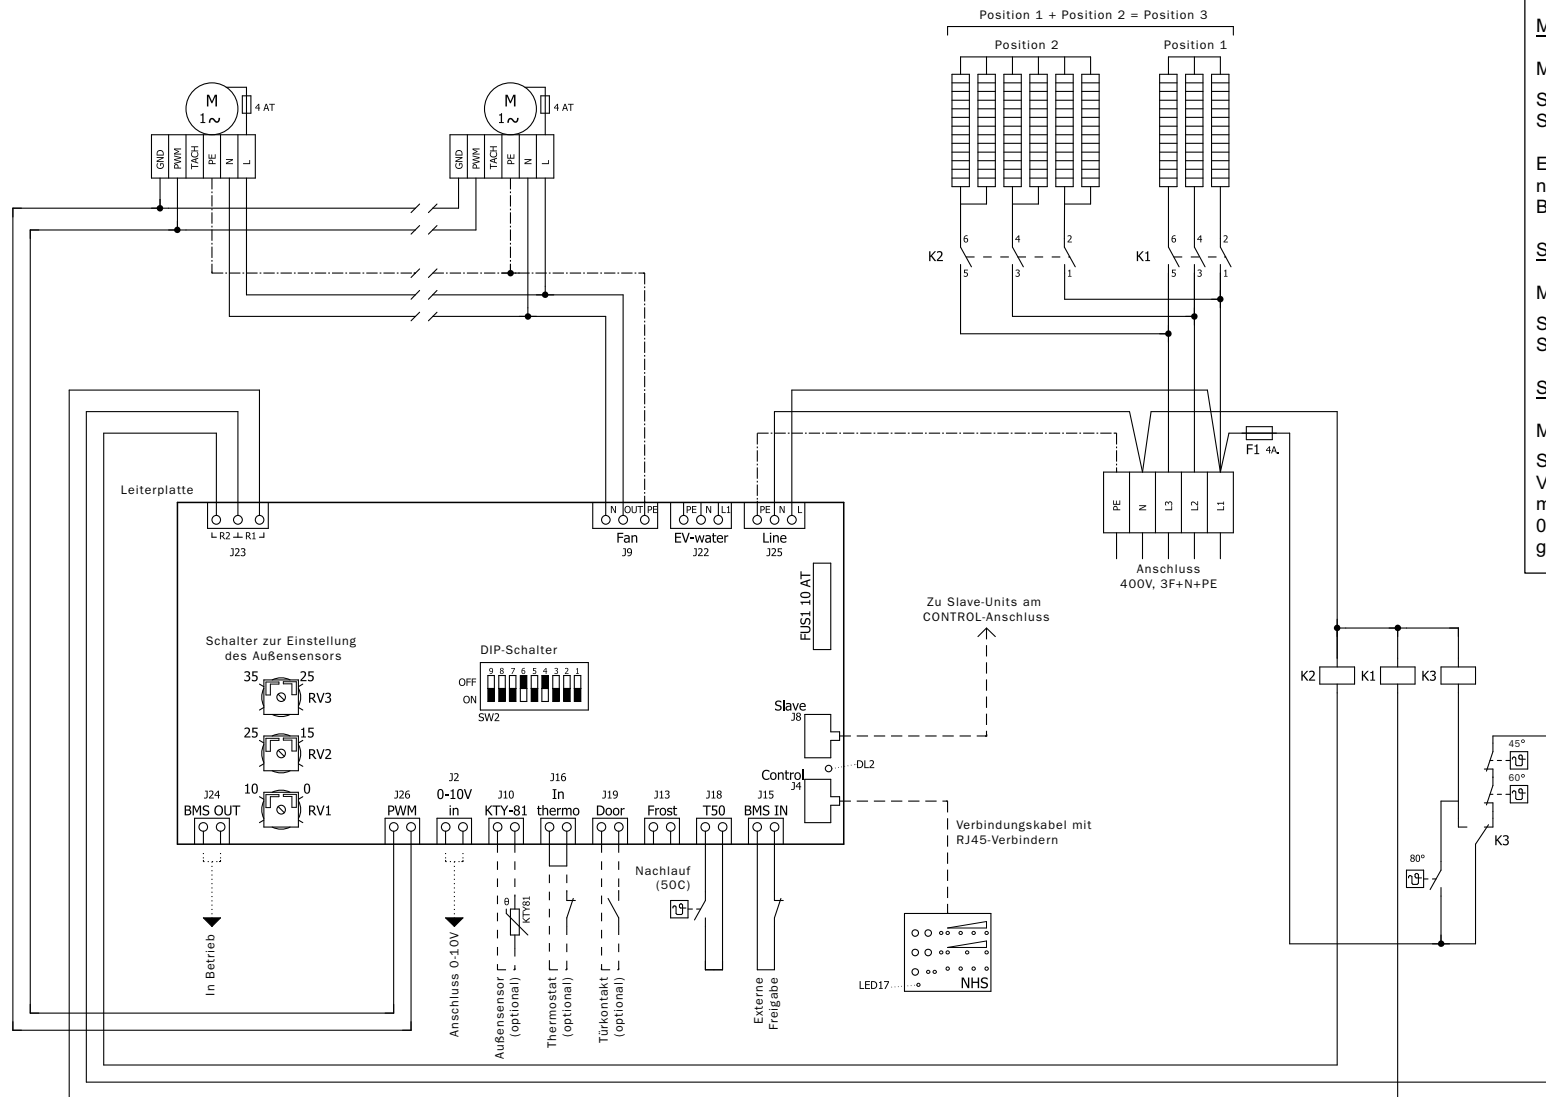

**Einstellung DIP-schalter**

**Master / Slave**

Modus:	SW2-1	SW2-2	SW2-3
Standard:	EIN	-	-
Slave:	AUS	AUS	AUS

Einstellung SW2-2, SW2-3 und SW2-4 im Standardmodus nur bei Verwendung eines Türkontakts-/Sensors; siehe Benutzerhandbuch.

**Speicher nach Stromausfall**

Modus:	SW2-5
Speicher ein	EIN
Speicher aus	AUS

**Standard / automatische Funktion**

Modus:	SW2-6	SW2-7	SW2-8
Standard	EIN	AUS	AUS
Vollautomatisch mit Außensensor	EIN	EIN	AUS
0-10 Volt eingehendes Signal	AUS	AUS	AUS

DL2 & LED17: Bei einer richtigen Verbindung zwischen Bedienteil und Leiterplatte blinkt die rote LED-Leuchte.

## NHS Luftschleieranlagen

De Dieze 24G, 5684 PT Best, die Niederlande, **T** +31 499 870 027, **E** info@nhs-luftschleier.at

www.nhs-luftschleier.at